



Montage: Montieren Sie Elephant® Terrassendielen mit Elephant® Montageclips.

Empfohlene Unterkonstruktion: Verwenden Sie Hartholzbalken mit den Maßen 4,5 × 6,8 cm oder 4,5 × 9 cm. Diese sollten immer aufrecht montiert werden, mit der 4,5 cm Seite nach oben.

Verwendung auf Gartenboden: Bei direktem Einsatz auf Gartenboden immer Pfosten (4 × 4 cm) mit Schlossschrauben an den Unterkonstruktionsbalken verwenden oder Gehwegplatten von mindestens 30 × 30 cm als Fundament unterlegen. Den Boden begradigen, Unkraut entfernen und ein Unkrautvlies verwenden, um neues Wachstum weitestgehend zu verhindern.

Entwässerung: Achten Sie darauf, dass die Terrasse in Längsrichtung ein leichtes Gefälle von ca. 2 mm pro laufendem Meter aufweist, damit Regenwasser ablaufen kann.

Sägen: Verwenden Sie ein Sägeblatt mit feiner Zählung, um die Terrassendielen auf Maß zu schneiden.

Abstand zu Wänden/Hindernissen: Halten Sie einen Mindestabstand von 2 cm zwischen den Stirnseiten der Terrassendielen und Wänden oder anderen Hindernissen ein. Die Dielen dürfen an beiden Enden maximal 2,5 cm über den ersten und letzten Unterbalken hinausragen. Verwenden Sie

am Anfang und Ende stets zwei Balken.

Holzbewegung: Um die Längenbewegung des Holzes aufzufangen, sollten mehrere Dielen in der Länge versetzt verlegt werden. Zwischen den Stirnseiten etwa 10 mm Abstand lassen. Verwenden Sie zusätzliche Unterbalken zur Unterstützung beider Enden der Dielen.

Belüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und vermeiden Sie, dass Wasser unter der Terrasse stehen bleibt.

Tipp: Lassen Sie die Dielen 2–3 cm länger und kürzen Sie sie nach der Verlegung mit einer Kreissäge auf das exakte Maß, um einen sauberen Abschluss zu erzielen.

1. Unterkonstruktion mit Gehwegplatten: Verlegen Sie die Platten genau mit einem Abstand von 40 cm Mitte zu Mitte. Platzieren Sie die Unterkonstruktionsbalken mittig auf der Platte mit einem maximalen Abstand von 30 cm zwischen den Balken (A1 & A2). Halten Sie 2,5 cm Abstand zwischen den Balken und Hindernissen. Auf diese Lage folgt eine zweite Balkenlage, die auf der ersten befestigt wird. Die erste Lage dient nur zur Unterstützung, nicht zur statischen Nutzung.

2. Unterkonstruktion mit Pfosten: Verwenden Sie eine Richtschnur, um die Position der Unterkonstruktionsbalken genau zu bestimmen. Setzen Sie


alle 50 cm entlang der Schnur einen Pfosten (4 × 4 cm) in der gewünschten Höhe.

Der Pfosten sollte mindestens zu 1/3, jedoch mindestens 50 cm tief in den Boden eingelassen werden. Befestigen Sie die Balken mit M8 Schlossschrauben an den Pfosten (vorbohren mit 9 mm). Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Balken mit einem maximalen Abstand von 30 cm (B1 & B2).

Montage der Terrassendielen: Montieren Sie die äußeren Terrassendielen mit Start-/Endclips. Platzieren Sie auf jedem Balken einen Clip in der Nut der Dielen. Diese gut anschließen und die Clips mit den mitgelieferten Schrauben noch nicht ganz festziehen. Vorbohren ist erforderlich.

Legen Sie dann die nächste Diele und setzen Sie auf jedem Balken einen Zwischenclick in die Nut. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Terrasse vollständig verlegt ist. Danach alle Schrauben und Clips festziehen (achten Sie auf das Drehmoment Ihrer Schraubmaschine).

Wichtig: Elephant® Terrassendielen sind für den Gebrauch unter normalen Bedingungen geeignet, sofern die obigen Anweisungen eingehalten werden. Sie sind nicht für tragende Konstruktionen geeignet. Lagern Sie die Dielen flach, um Verformung zu vermeiden, und arbeiten Sie nicht bei Temperaturen unter 7 °C.

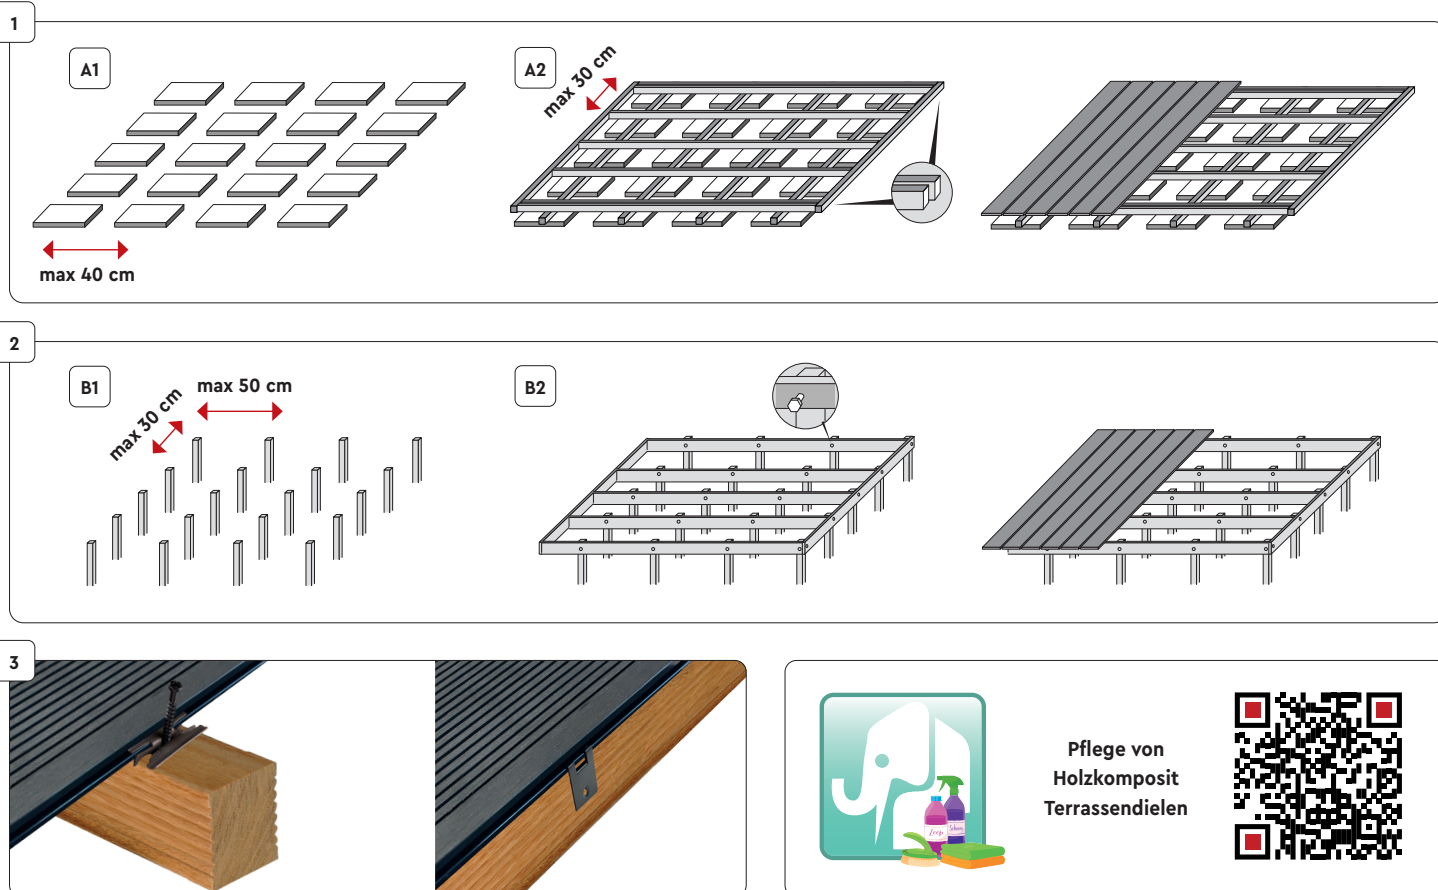

Pflege von
Holzkomposit
Terrassendielen

